

Informatiekaart

Persoonsalarm



Alarm maken

De meldcentrale krijgt uw alarm binnen, zij zien precies wie u bent en waar u zich bevindt. Indien nodig schakelen zij uw contactpersonen in en eventueel de hulpdiensten/112. Er komt altijd hulp, ook als u niet meer kunt communiceren met de meldcentrale.




Draag de zender altijd

Bent u lang van huis, vergeet niet de oplader mee te nemen.

Display


- 1 Type netwerk
- 2 Netwerksignaalsterkte
- 3 Thuisbaken binnen bereik
- 4 Batterijstatus
- 5 Tijd
- 6 Stappenteller

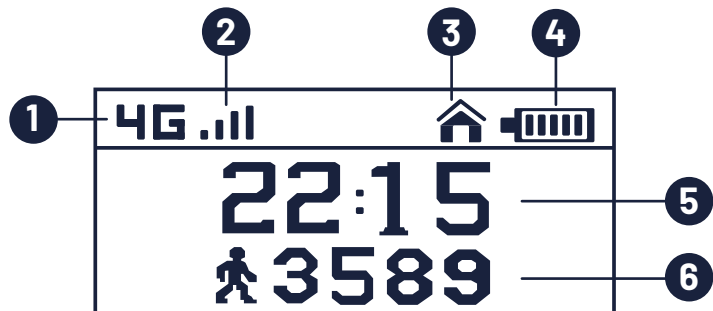

Alarm oproep actief



Volledig opgeladen
batterij



Batterij bijna leeg



Inkomende oproep



Uitgaande oproep



U kunt zowel binnen als buiten uw woning een alarm maken.



U kunt altijd alarmeren, ook midden in de nacht.
De meldcentrale is 24 uur per dag bemand.



Ondanks de sterke batterij moet uw alarmapparaat geregeld opgeladen worden.



Contactpersonen moeten een sleutel hebben van uw woning.
Zij moeten bij u naar binnen kunnen als de meldcentrale hen belt.



Contactpersonen kunt u zelf wijzigen in uw digitale dossier op
onze website, of bel met ons Customer Care Center.



Bij uw alarmtoestel ontvangt u een sticker die bij uw voordeur kan worden geplakt.
Zo zien ook kwaadwillenden dat u snel alarm kunt slaan.



Neem bij technische vragen of een storing contact op met onze Customer Care
Center of kijk op onze website.



Als u het alarmtoestel wilt terugsturen, bel dan met onze Customer Care Center of
kijk op onze website.



Customer Care Center

Telefoon: 088 027 40 00
Email: service@csiservice.nl
Website: csipersoonsalarmering.nl



Indien u nog vragen heeft kunt u deze
wellicht terugvinden bij “veelgestelde
vragen” op csipersoonsalarmering.nl.
U kunt ook altijd naar onze Customer
Care Center bellen of mailen.