




Bosch met splitter

Installatiehandleiding persoonsalarm





Installatiehandleiding persoonsalarm

Geachte heer/mevrouw,

Fijn dat u nu persoonsalarmering heeft. Hieronder leggen wij u uit hoe u het apparaat kunt installeren. Leest u deze installatiehandleiding a.u.b. zorgvuldig door, alvorens tot installatie over te gaan. Deze handleiding zal u stap voor stap de informatie geven die nodig is.

Wij adviseren om het apparaat tijdens kantooruren aan te sluiten. Mocht u er onverhoopt niet uit komen, helpen wij u graag verder. Hiervoor belt u naar CSI op 088 027 40 00. Zie onze website voor de huidige openingstijden.

csipersoonsalarmering.nl

Stap 1

Voordat u begint met installeren, controleer of het pakket het volgende onderdeel bevat:

1 Splitter




Handleiding

Aansluiten Bosch persoonsalarm met splitter

Stap 2

U heeft een Bosch splitter ontvangen zodat u uw persoonsalarm aan kunt sluiten op een telefoonmodem in plaats van uw voormalige analoge telefoonaansluiting.

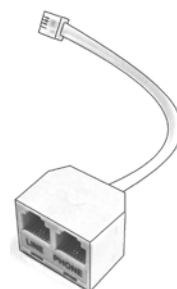

Stap 3


De bestaande installatie zal gewijzigd moeten worden. In de huidige situatie zit uw persoonsalarm op uw analoge telefoon aansluiting in de muur zoals hier langs aangegeven. Haal nu zowel uw telefoonstekker van uw telefoon als de telefoonstekker van het persoonsalarm uit de telefoonaansluiting.



Stap 4


Nu gaan we de ontvangen splitter aansluiten op uw persoonsalarm. Hiervoor dient u het telefoonsnoer uit het persoonsalarm te halen. Dit doet u door het lipje van de connector in te drukken en dan het telefoonsnoer uit het apparaat te halen.

Plaats de stekker van de splitter in de deze aansluiting. Leid de kabel door het kabelkanaal en vervolgens door de opening aan de achterzijde van het toestel.

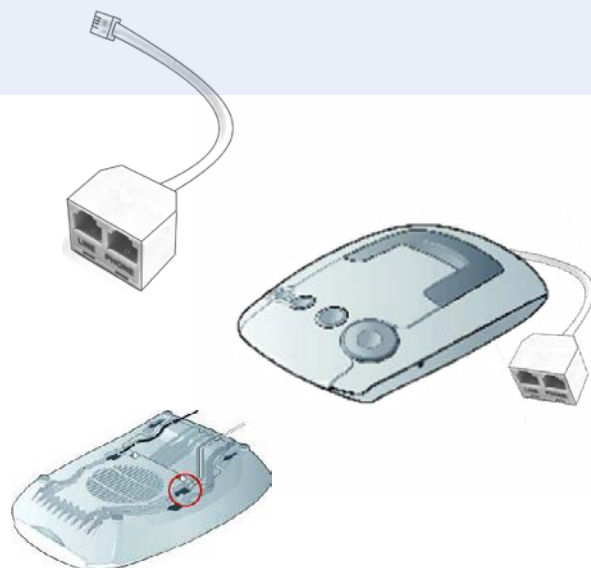


Stap 5

Plaats het telefoonsnoer dat u eerder uit het persoonsalarm hebt gehaald in de "Line" aansluiting van de splitter.

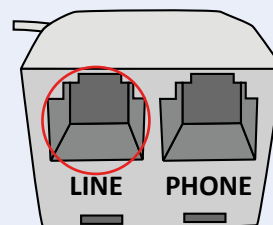

Stap 6

Haal nu de andere zijde van het telefoonsnoer uit de telefoonstekker. De telefoonstekker heeft u niet meer nodig.

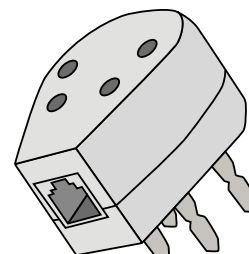


Stap 7

Sluit nu het telefoonsnoer aan op de telefoonaansluiting van uw modem. Dit is de "PHONE 1" of "TEL 1" uitgang (nooit "PHONE 2" of "TEL 2" gebruiken!).




Stap 8

Sluit nu uw telefoon aan op de splitter. U stopt deze in de overgebleven "PHONE" aansluiting.

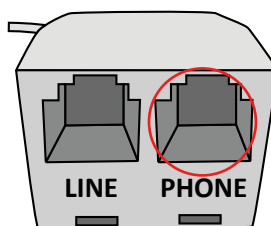

De nieuwe situatie

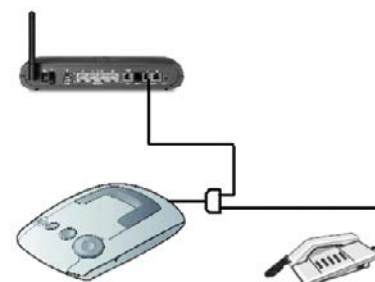

Het apparaat is goed aangesloten. Vanaf nu bent u veilig. CSI, een veilig gevoel.

Heeft u na het lezen van deze handleiding nog vragen? Kijk dan op csipersoonsalarmering.nl of bel ons 088 027 40 00. U kunt mailen naar service@csiservice.nl. Wij helpen u graag verder.

CSI Persoonsalarmering
Biesven 2
5595 DD Leende
T: 088 027 40 00
E: service@csiservice.nl
W: csipersoonsalarmering.nl